

И Н С Т Р У К Ц И Я П О М О Н Т А Ж У
DX PRO III

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
КАНАЛЬНОГО ТИПА
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ**

Хладагент R-410A

МОДЕЛИ:

KTTX72HFAN1
KTTX90HFAN1
KTTX115HFAN1
KTTX140HFAN1
KTTX160HFAN1
KTTX200HFAN1
KTTX250HFAN1
KTTX280HFAN1

СОДЕРЖАНИЕ

Меры по обеспечению безопасности	3
Комплект поставки	5
Монтаж внутреннего блока	6
Пространство для монтажа	15
Трубопровод хладагента.....	15
Конструкция воздуховода	16
Монтаж соединительной трубы	19
Монтаж трубопровода хладагента.....	20
Монтаж дренажной трубы	23
Электромонтажные работы	24
Управление	26
Поиск неисправностей.....	28
Монтаж электронно-расширительного клапана	28
Пуско-наладочные работы.....	30

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной эксплуатации следуйте ниже перечисленным рекомендациям:

- Перед началом использования кондиционера обязательно прочитайте правила его эксплуатации и всегда следуйте им. Невыполнение правил может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током или порче имущества.
- Прочитав инструкцию, сохраните ее вместе с руководством пользователя кондиционера в легкодоступном месте для получения информации в будущем.
- Ремонт электрических узлов и соединений должен производиться электротехническим персоналом.
- Монтаж и подключение кондиционера должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с правилами техники безопасности и государственными стандартами.
- Ремонт кондиционера должен проводиться квалифицированным специалистом сервисного центра.
- В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести к таким серьезным последствиям, как травмы или существенный материальный ущерб.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ Несоблюдение любого из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ может привести к серьезным последствиям.

- На протяжении всего текста данной инструкции используются следующие символы техники безопасности:

	Внимательно соблюдайте инструкции		Проверьте наличие заземления		Запрет доступа
--	-----------------------------------	--	------------------------------	--	----------------

- По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Нельзя доверять монтаж кому-либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области. (Нарушение правил монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
- Устанавливайте кондиционер согласно инструкции. (Отступление от требований монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
- Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специфицированной номенклатуры. (Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения работы, к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
- Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока. (Несоответствующее основание или отступление от требований монтажа может привести к травмам при падению блока с основания.)
- Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу и с соблюдением государственных правил электрического монтажа или в соответствии с утвержденными нормативными документами. (Недостаточная компетентность или неправильный электрический монтаж могут привести к поражению электрическим током или к пожару.)
- Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в коем случае не пользуйтесь источником питания, обслуживающим также другое электрическое оборудование.
- Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без наращиваний и без удлинений. Не подключайте к этой же розетке другие нагрузки, пользуйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данного правила может привести к перегреву, электрическому удару или пожару.)
- Для электрического соединения внутреннего блока с наружным используйте кабель только указанных типов. Надежно закрепляйте провода межблочных соединений таким образом, чтобы на их контактные выводы не воздействовали никакие механические нагрузки. (Ненадежные соединения или крепления могут привести к перегреву клемм или к пожару.)

- После подключения проводов межблочных соединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками. (Неплотное закрытие крышки может привести к перегреву клемм, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.)
- Если во время монтажа происходит утечка хладагента, проветрите помещение. 
- По окончании всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента. 
- При монтаже или переустановке блоков системы следите за тем, чтобы в трубопроводы хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух или влага). (Любое попадание в контур хладагента воздуха или других посторонних веществ приводит к аномальному повышению давления или к образованию воздушных пробок, что может привести к травмам или нарушению работы системы.)
- Перед запуском компрессора проверьте надежность подключения трубопроводов для хладагента. (Внутрь системы может попасть воздух, что может привести к ненормальному давлению в системе, в результате чего может произойти поломка или даже травма.)
- Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блок присоединением к трубе коммунальной службы, к разряднику или к телефонному заземлению. (Ненадлежащее заземление может привести к электрическому удару. Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут вызывать повреждение кондиционера.) 
- Размещайте внутренний, наружный блоки, а также элементы их питания на расстоянии не менее 1 метра от теле- и радиооборудования. Это поможет избежать возникновения помех при приеме сигнала. (Возникновение помех зависит от условий, в которых возникают электро-волны, даже на расстоянии более 1 метра).
- Проконтролируйте установку предохранителя утечки тока на землю. (Отсутствие предохранителя утечки тока на землю может явиться причиной поражения электрическим током.)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него утечки горючего газа. (Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару.) 
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него горючего газа, в областях с сильными электромагнитными волнами, где есть кислоты или щелочные жидкости, в местах с сильным соленым воздухом (на побережьях), рядом с горячими источниками, в местах с сильными перепадами напряжения.
- Монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкции. (Нарушение правил монтажа трубопровода может привести к затоплению.)
- Замечания по установке наружного блока. (Только для модели с тепловым насосом.) (Для исключения замерзания воды в дренажных трубопроводах рекомендуется устанавливать электрический подогрев дренажного трубопровода.)
- Затягивайте гайку вальцовки согласно указанной методике, например, с помощью гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. (Если затянуть гайку вальцовки слишком сильно, в результате длительной гайка может эксплуатации треснуть и вызвать утечку хладагента.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1

Наименование	Кол-во	Внешний вид	Назначение
Инструкция по монтажу	1	(Данное руководство)	—
Проводной пульт управления	1		Управление кондиционером
Материал для изоляции труб	7,1–16,0 20,0–28,0		Теплоизоляция
Липкая лента для уплотнения			
Соединитель для отверстия выпуска воды	1		Для дренажа
Липкая лента для уплотнения	20,0–28,0		Для подсоединения дренажной трубы
Патрубок			
Зажим	1		Для обжима соединителя, соединяющего дренажный шланг и выходное отверстие внутреннего блока
Резистор-перемычка	1		Во внутреннем блоке необходимо подключить резистор между клеммами Р и Q

Примечания. 1. Комплект поставки для конкретных моделей может иметь некоторые отличия.

2. Трубопровод хладагента приобретается на местном рынке, а его длина и диаметр подбираются в соответствии с производительностью кондиционера и конкретным размещением блоков при монтаже.

Внимательно проверьте комплект поставки. Руководство пользователя должно быть на русском языке.

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Установка монтажных болтов для подвесного крепления ($\varnothing 10$, 4 шт.)

При разметке для монтажных болтов см. следующие рисунки.

Смонтируйте монтажные болты.

Особенности крепления к потолку зависят от его конструкции. Проконсультируйтесь со строительными специалистами относительно подходящего способа крепления.

- Поверхность потолка должна быть плоской. Укрепите перекрытия во избежание возникновения вибраций.
- Вырежьте часть перекрытия.
- Усильте место выреза и элементы перекрытия.

По завершении монтажа основной части оборудования проведите трубы и провода в надпотолочном пространстве. При выборе места начала работ определите направление прокладки труб. Перед подключением к оборудованию смонтируйте трубопровод хладагента, дренажные трубы, а также проводку.

Установка монтажных болтов.

Деревянная конструкция

Закрепите брус на балке и установите в него монтажные болты. (См. рис. 1)

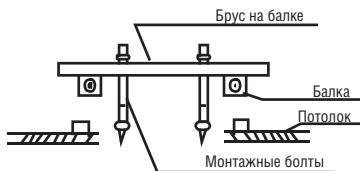


Рис. 1

Бетонный потолок в строящемся здании

Используйте закладные детали или встроенные болты. (См. рис. 2)



Закладная деталь
в форме лопасти



Закладная деталь
в форме направляющей

Рис. 2

Существующий потолок из бетонных плит

Используйте встроенные болты и стальную конструкцию.

(См. рис. 3)



(Способ подвешивания трубопровода и встроенный болт)

Рис. 3

Стальная конструкция

Установите опорную стальную угловую конструкцию (см. рис. 4).

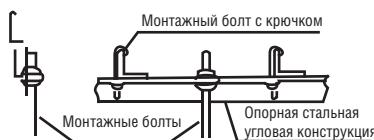


Рис. 4

Навеска внутреннего блока

- Навесьте внутренний блок на монтажные болты.
- Во избежание утечки при помощи уровня выровняйте положение внутреннего блока строго в горизонтальном положении.

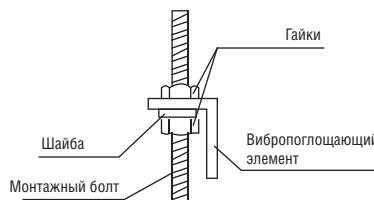


Рис. 5

Схема монтажа основного оборудования

- Установка воздушного фильтра и брезентового вентиляционного канала

1. Снимите решетку для входа воздуха.
Вывинтите болты против часовой стрелки, как показано на приведенном ниже рисунке, затем снимите решетку.
2. Извлеките решетку для входа воздуха.
3. Демонтируйте воздушный фильтр.
4. Очистите воздушный фильтр. (Для очистки фильтра можно использовать пылесос или чистую воду. При большом скоплении пыли используйте для очистки мягкую щетку и мягкое моющее средство, а затем выслушите фильтр в прохладном месте).
5. При мойке фильтра водой он должен быть расположен поверхностью для входа воздуха вниз. (См. рис. 7).
6. При чистке пылесосом фильтр должен быть расположен поверхностью для входа воздуха вверх. (См. рис. 8)

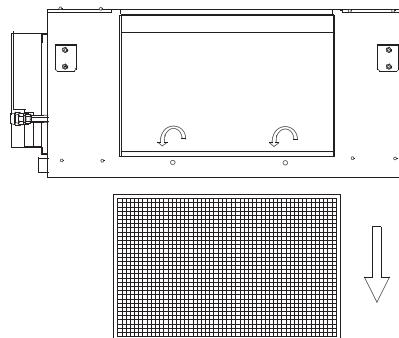


Рис. 6

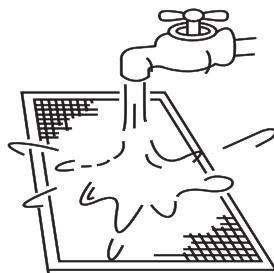


Рис. 7

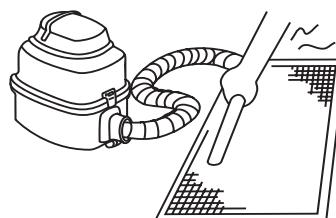



Рис. 8


- Монтаж воздушной трубы
Статическое давление за пределами устройства составляет 200 Па, поэтому длина подсоединяемого воздуховода определяется указанным значением.
 - Расположение отверстия в потолке, внутреннего блока и монтажных болтов
1. Наиболее распространённый метод монтажа: размеры для внутреннего блока в соответствии с рис. 9.
 2. Установите монтажные болты Ø10.
 3. Смонтируйте трубопроводы и электропроводку в потолке после завершения монтажа основного блока.
Перед началом работ определите направление выхода трубопроводов. Расположите трубы хладагента, дренажные трубы и проводку внутреннего и наружного блоков в требуемых местах до монтажа блока.

Расположение отверстия в потолке, внутреннего блока и монтажных болтов
Наиболее распространённый метод монтажа: размеры для внутреннего блока в соответствии с рис. 9 и 10.

KTX72-115

Единица измерения: мм

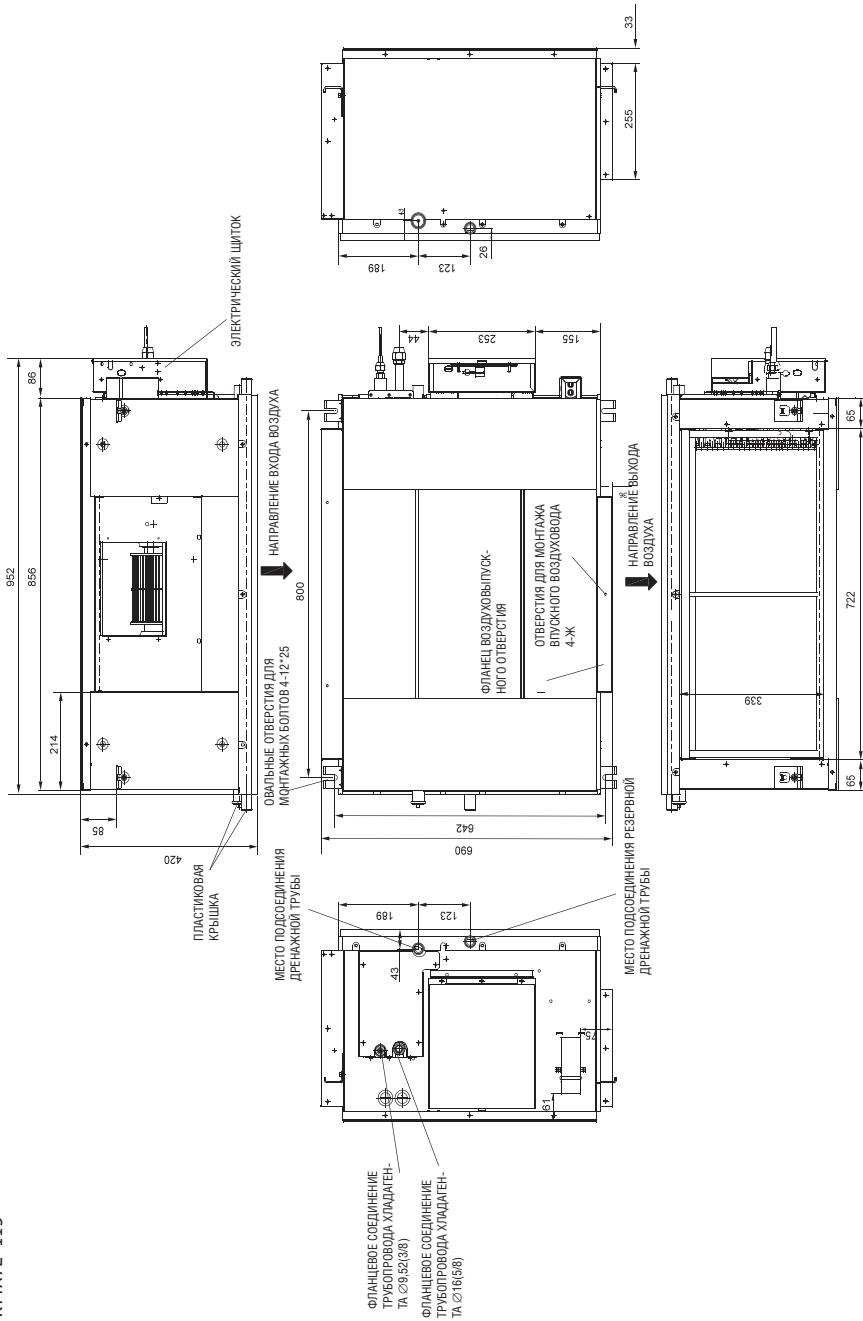

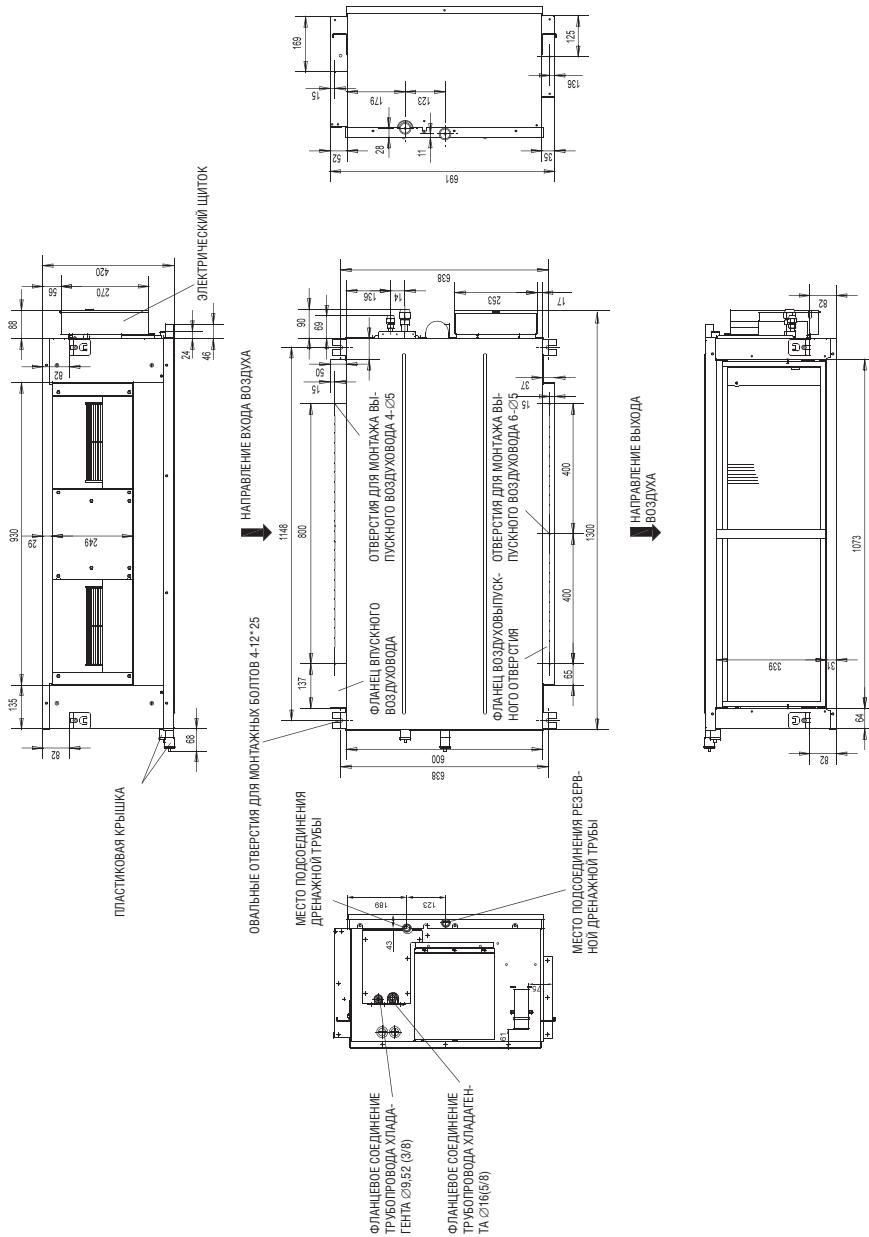

Способ монтажа: используйте следующий способ, если пространство для монтажа кондиционера ограничено, и размещение внутреннего блока затруднительно.

КТТХ72-115

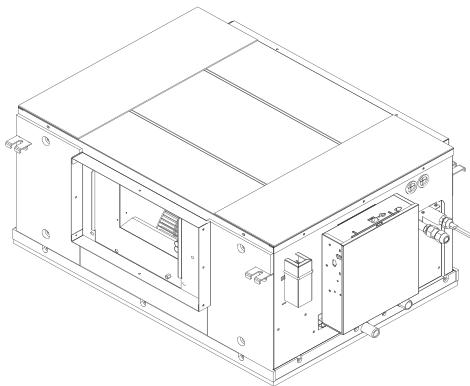


Рис. 11

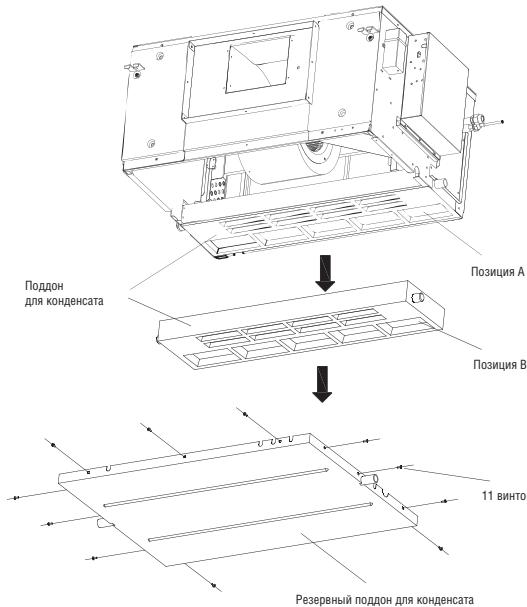


Рис. 12

1. Устройство в сборе показано на рис. 11.
2. Выверните все 11 винтов из резервного поддона для конденсата, а затем снимите поддон, как показано на рис. 12.
3. Снимайте поддон в направлении стрелок, как показано на рис. 12.
4. Очистите поддон и испаритель.
5. Соберите устройство, выполнив описанные действия в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. До начала обслуживания электродвигателя выключите устройство и отсоедините кабель питания.
2. Снимая поддон, не тяните его слишком сильно, иначе он может сломаться.

Обслуживание электродвигателя:


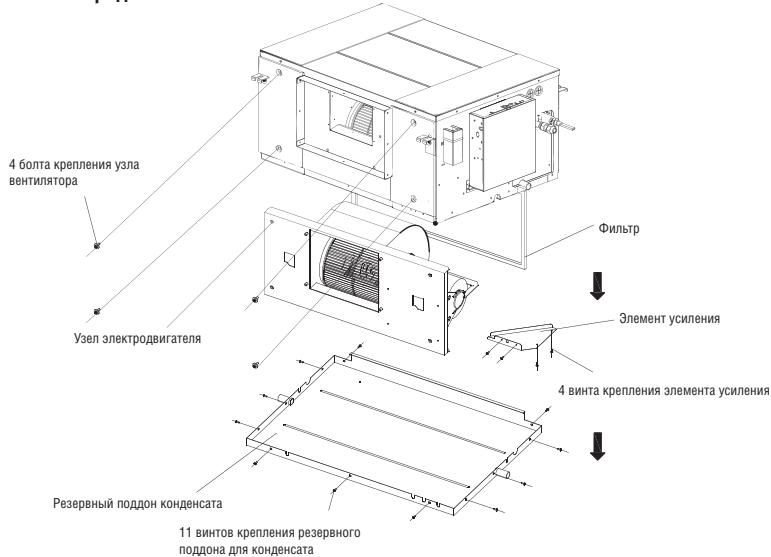


Рис. 13

Внутренняя конструкция

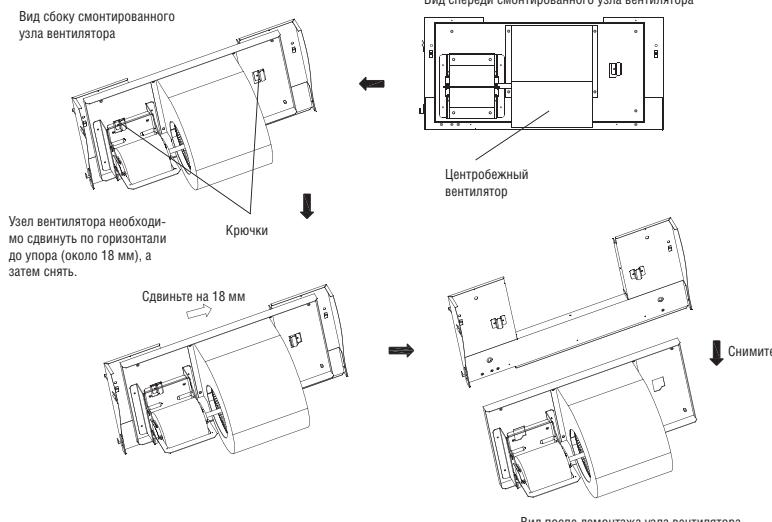

Вид после демонтажа узла вентилятора

Рис. 14

- См. рис. 13: извлеките 11 болтов из резервного поддона для конденсата и снимите поддон.
- См. рис. 13: извлеките 4 болта из элемента усиления и снимите его.
- См. рис. 13: извлеките 4 болта из узла вентилятора. Снимите узел вентилятора, как показано на рис. 14.
- См. рис. 14: сдвиньте узел вентилятора по горизонтали до упора, а затем приподнимите и снимите его, потянув вниз.
- После завершения обслуживания электродвигателя установите узел вентилятора на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке. Затем подключите электродвигатель к щитку силовым кабелем надлежащего сечения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. До начала обслуживания электродвигателя выключите устройство и отсоедините шнур питания.
2. Перед демонтажом узла вентилятора необходимо снять электродвигатель и электрощиток, а также соединительные провода между электродвигателем и блоком конденсатора.
3. Узел вентилятора очень тяжелый, поэтому при его обслуживании необходимо соблюдать осторожность во избежание получения травмы.

KTTX140-160

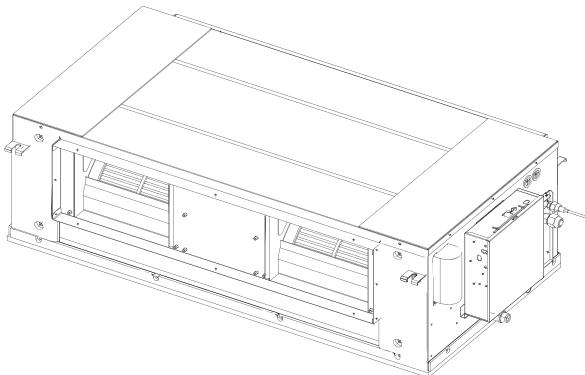


Рис. 15

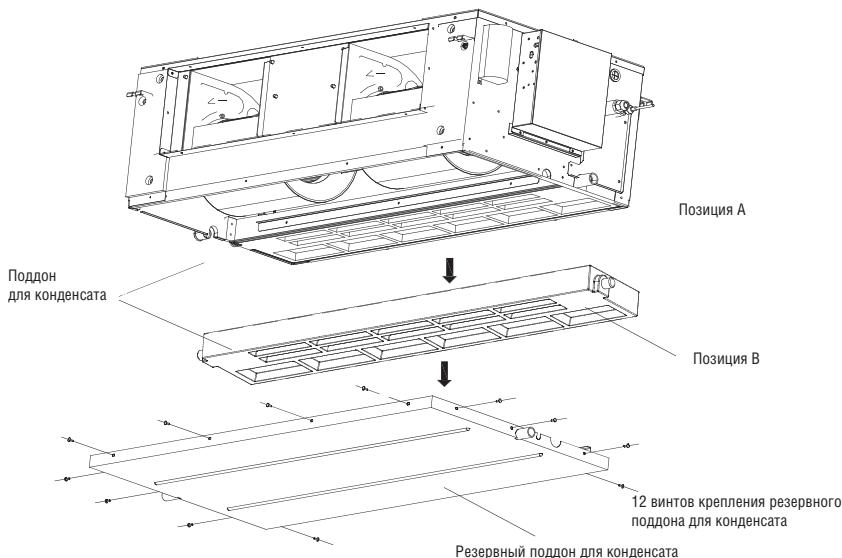


Рис. 16

1. Устройство в сборе показано на рис. 15.
2. Извлеките 12 винтов из закрепленного резервного поддона для конденсата, а затем снимите поддон, как показано на рис. 16.
3. Снимайте поддон в направлении стрелок, как показано на рис. 16.
4. Очистите поддон и испаритель.
5. Соберите устройство, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. До начала обслуживания электродвигателя выключите устройство и отсоедините кабель питания.
2. Снимая поддон, не тяните его слишком сильно, иначе он может сломаться.

Обслуживание электродвигателя:


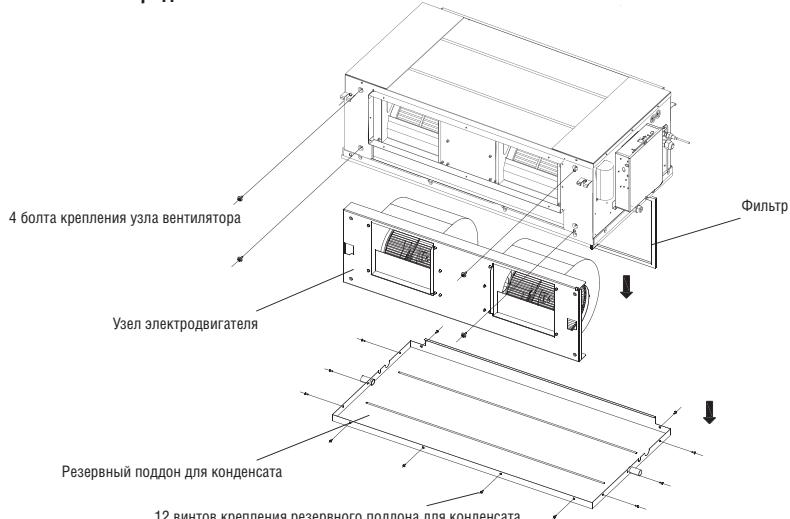



Рис. 17

Внутренняя конструкция

Вид сбоку смонтированного узла вентилятора

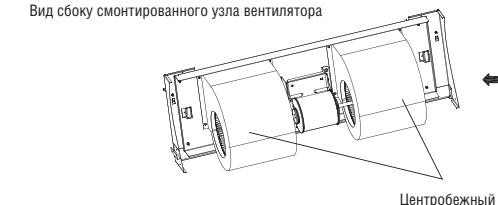



Вид спереди смонтированного узла вентилятора



Узел вентилятора необходимо сдвинуть по горизонтали до упора (около 18 мм), а затем снять.

Центробежный вентилятор

Крючки

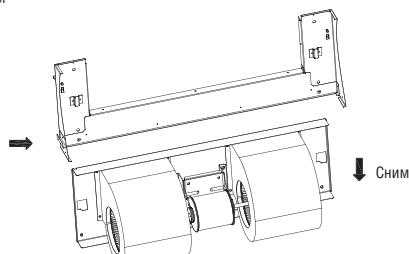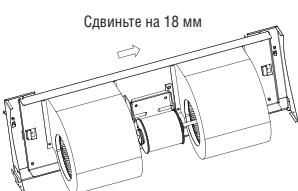

Вид после демонтажа узла вентилятора

Рис. 18

1. См. рис. 17: извлеките 12 болтов из резервного поддона и снимите поддон.
2. См. рис. 17: извлеките 4 болта из узла вентилятора. Снимите узел вентилятора, как показано на рис. 18.
3. См. рис. 18: сдвиньте узел вентилятора по горизонтали до упора, а затем приподнимите и снимите его, потянув вниз.
4. После завершения обслуживания электродвигателя установите узел вентилятора на место, выполнив описанные действия в обратном порядке. Затем подключите электродвигатель к щитку силовым кабелем надлежащего сечения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. До начала обслуживания электродвигателя выключите устройство и отсоедините шнур питания.
2. Перед демонтажом узла вентилятора необходимо снять электродвигатель и электрощиток, а также соединительные провода между электродвигателем и блоком конденсатора.
3. Узел вентилятора очень тяжелый, поэтому при его обслуживании необходимо соблюдать осторожность во избежание получения травмы.

KTTX200/250/280HFAN1

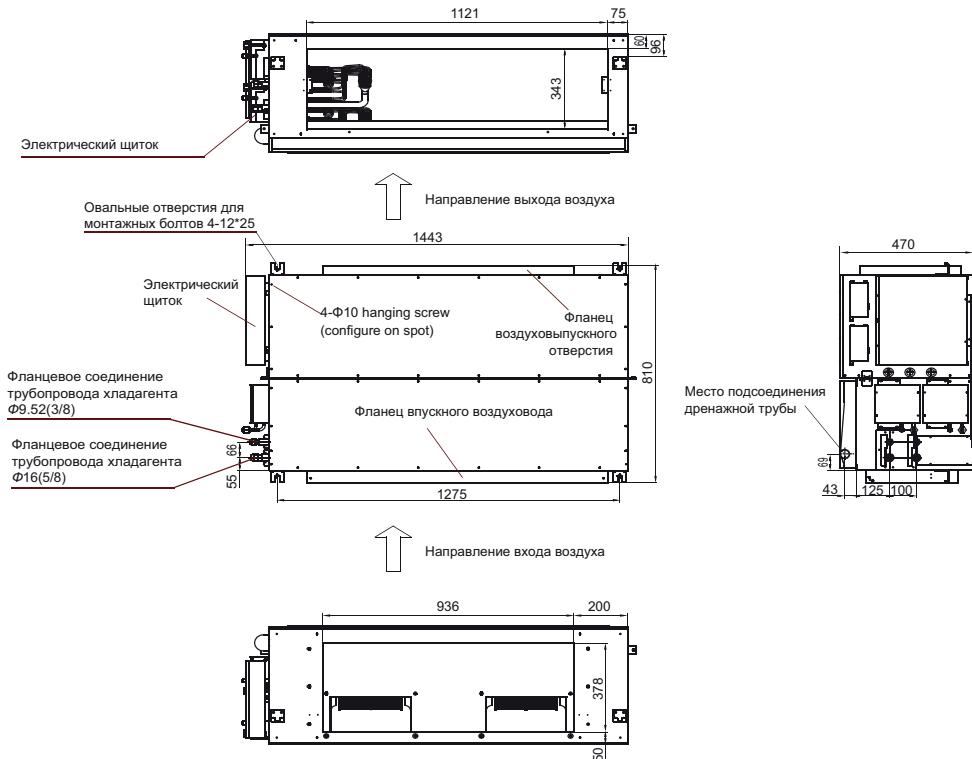


Рис. 18.1

Способ монтажа: используйте следующий способ, если пространство для монтажа кондиционера ограничено, и размещение внутреннего блока затруднительно.


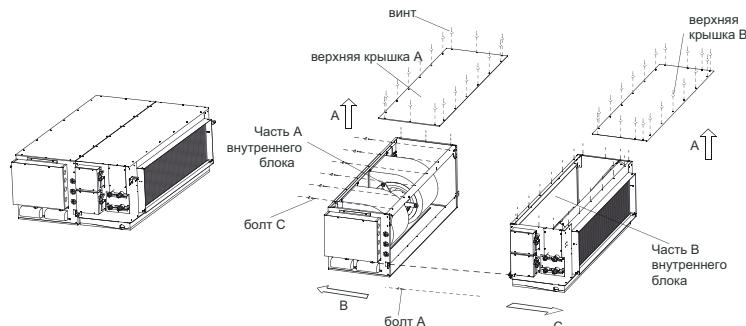


Рис. 18.2

- См. рис. 18.2: извлеките винты по направлению А. Снимите крышку А и крышку В.
- См. рис. 18.2: извлеките болты А.
- См. рис. 18.2: извлеките болты С.
- См. рис. 18.2: отделите части блока В и С по указанному направлению В и А.
- См. рис. 18.2: установите части А и В внутреннего блока по отдельности в требуемое место монтажа, затем выполните описанные действия в обратном порядке 2,3,4 и 5.

Обслуживание электродвигателя:

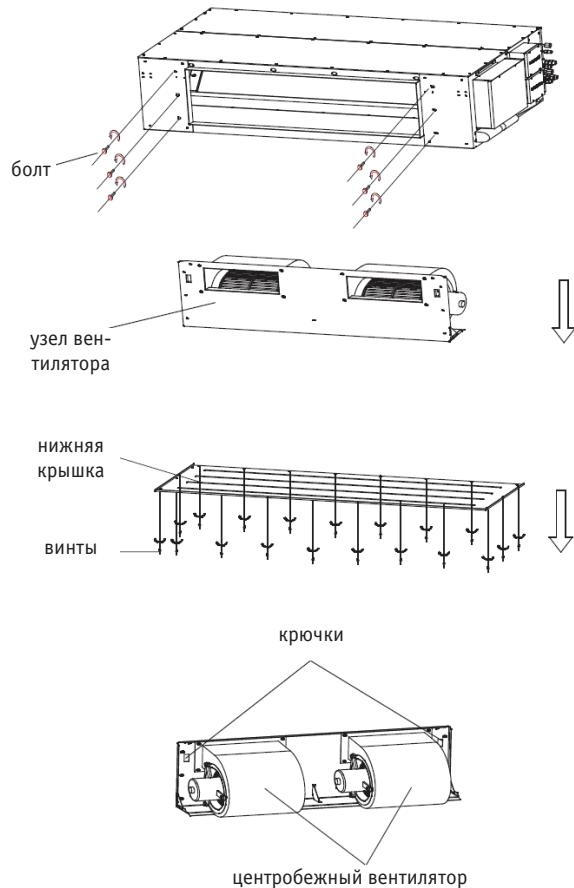

- До начала обслуживания электродвигателя выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- Извлеките винты и снимите нижнюю крышку блока.
- Извлеките 6 болтов с передней панели.
- Поддерживая узел вентилятора снизу, приподнимите его и произведите очистку.
- После завершения обслуживания электродвигателя установите узел вентилятора на место, выполнив описанные действия в обратном порядке. Затем подключите электродвигатель к щитку силовым кабелем надлежащего сечения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время демонтажа или установки блока узел вентилятора необходимо поддерживать рукой
- Узел вентилятора очень тяжелый, поэтому при его обслуживании необходимо соблюдать осторожность во избежание получения травмы.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

Убедитесь в наличии достаточного пространства для монтажа и обслуживания.

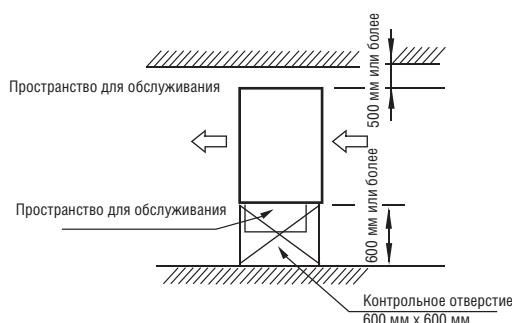


Рис. 19

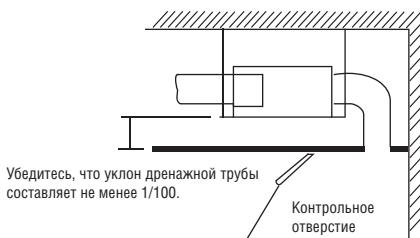


Рис. 20

ТРУБА ХЛАДАГЕНТА

Закройте трубу перед подсоединением, чтобы не допустить попадания внутрь мусора, пыли или других посторонних материалов.

Таблица 2

Материал трубопровода		Специальный медный сплав для кондиционеров
Производительность (кВт)		7.1 / 9.0 / 11.2 / 14.0 / 16.0/20.0/25.0/28.0
Диаметр труб	Газовая линия	Ø16
	Жидкостная линия	Ø9,52

КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОВОДА

- Закрывайте трубы перед подсоединением, чтобы не допустить попадания внутрь мусора, пыли или других посторонних материалов.
- Так как во внутреннем блоке нет воздушного фильтра, его нужно установить в другом узле, удобно расположенному для обслуживания, например во впускном воздуховоде. (Без воздушного фильтра на теплообменнике будет скапливаться пыль, что может привести к неисправности и утечке воды).
- Основные элементы конструкции воздуховода

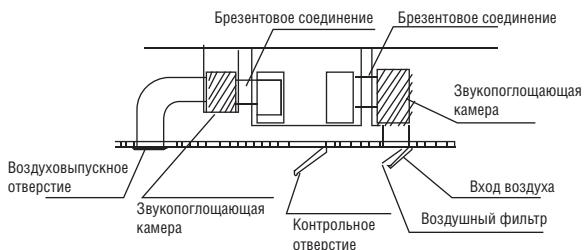


Рис. 21

ПРИМЕЧАНИЕ

Все узлы, помимо основного блока кондиционера, должны изготавливаться на месте.

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ТИП

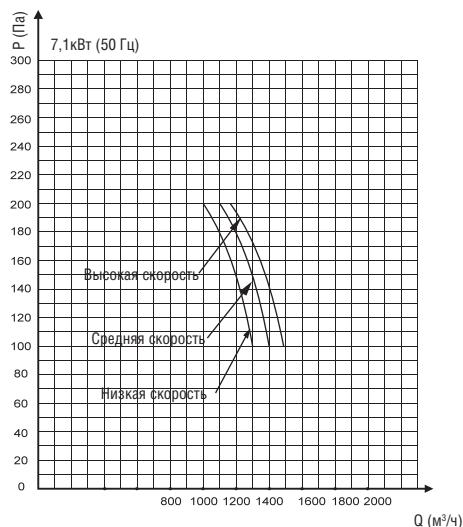


Рис. 22

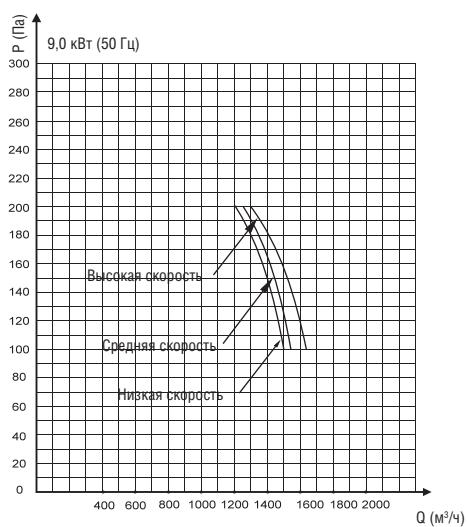


Рис. 23

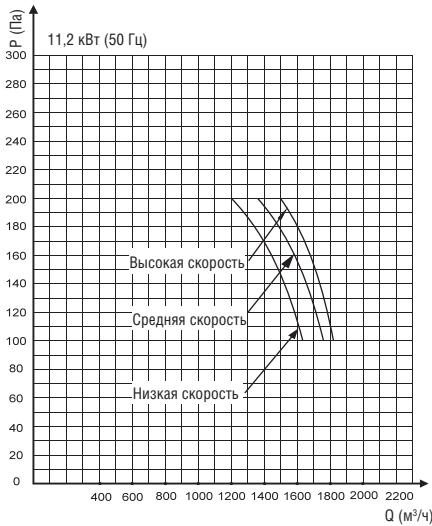


Рис. 24

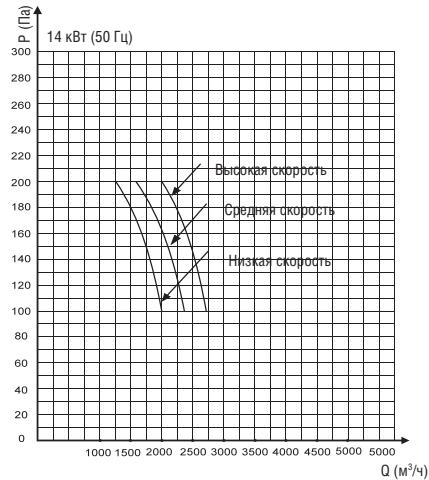


Рис. 25

- Теплопроизводительность и холодопроизводительность измеряются при стандартном минимально допустимом статическом давлении; испытательное статическое давление для модели производительностью 7,1 кВт составляет 25 Па, испытательное статическое давление для моделей производительностью 9,0/11,2 кВт составляет 37 Па, испытательное статическое давление для моделей производительностью 14,0/16,0 кВт составляет 50 Па.
- Диапазон применимых значений статического давления

Таблица 3

7,1 кВт	8,0 кВт	9,0 кВт	11,2 кВт	14 кВт	16 кВт	20 кВт	25 кВт	28 кВт
100~196 Па			100~196 Па			110~220 Па		

Монтаж панели

- Снимите внутреннюю раму.
Сдвиньте ручку, высвободите стяжную муфту из отверстия наружной рамы, а затем снимите внутреннюю раму.

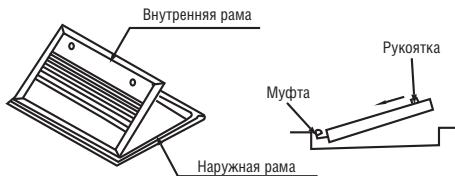


Рис. 26

- Подвесьте наружную раму на основной блок лицевой стороной вниз (в 4 местах по углам). Подвесьте ремень на крючок основного блока.

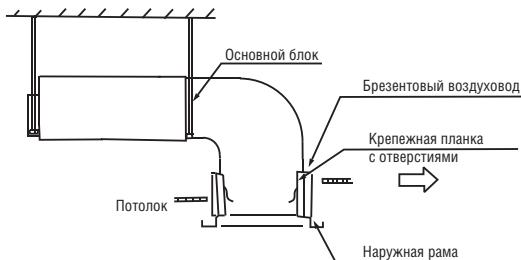


Рис. 27

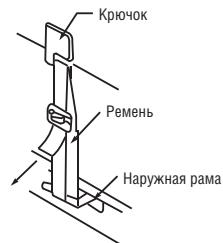


Рис. 28

ПРИМЕЧАНИЕ

Провод линии приемника дистанционного управления должен быть пропущен через брезентовый воздуховод.

- Закрепите наружную раму и брезентовый воздуховод винтами. Винты устанавливайте снизу вверх.



Рис. 29

- Смонтируйте наружную раму и прочно закрепите ее на потолке.

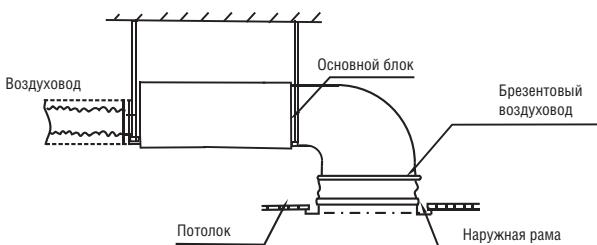


Рис. 30

- Закрепите основной блок и наружную раму крепежной планкой с отверстиями (в двух местах).
- Закрепите одну сторону крепежной планки на крючке основного блока.
- Прикрепите другую сторону планки винтом к наружной раме.
- Отрежьте излишек планки плоскогубцами.
- Согните верхнюю часть отрезанного конца.

ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже наружной рамы с крепежной планкой и ремнем прочно установите раму на потолке и закрепите ее.

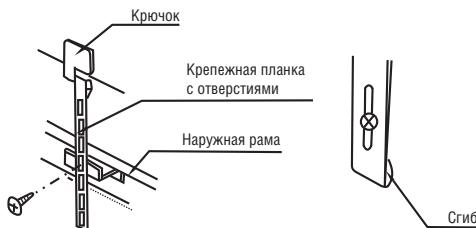


Рис. 31

- Установите внутреннюю раму на наружную раму (выполнив действия по демонтажу внутренней рамы в обратном порядке).

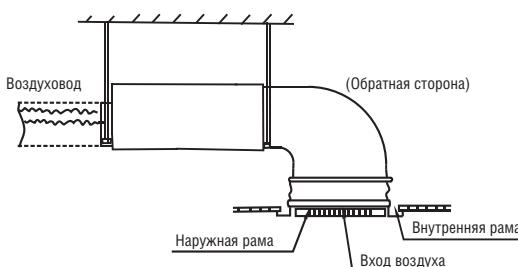


Рис. 32

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключите приемник дистанционного управления к сигнальным проводам внутреннего блока и закрепите его.

- Установите пульт дистанционного управления.

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

Перепад высот между внутренним и наружным блоками, длина трубопроводов хладагента и количество ответвлений должны отвечать следующим требованиям.

- Максимальный перепад высот и длина трубопровода хладагента зависят от размещения наружного блока. (Если перепад высот более 10 м, наружный блок следует разместить выше внутреннего).
- Количество изгибов должно быть не более 15.
- Не допускайте попадания воздуха, пыли или других посторонних веществ в трубы в процессе монтажа.
- Соединительную трубу следует устанавливать после монтажа внутреннего и наружного блоков.
- Соединительная труба должна быть сухой, и в ней не должна попадать влага в процессе монтажа.

Порядок соединения труб

Отмерьте необходимую длину и изготовьте соединительную трубу следующим образом.

- Подсоедините сначала внутренний блок, а затем наружный.
- 1) Согните трубу надлежащим образом. Будьте осторожны, чтобы ее не повредить.
- 2) Смажьте поверхность конуса и гайки маслом для холодильного оборудования и заверните гайку руками на 3–4 оборота, прежде чем затягивать ее ключом (см. рис. 33).
- 3) При затягивании соединений используйте два ключа одновременно.
- Запорный вентиль наружного блока должен быть полностью закрыт (установлен в исходное положение). Каждый раз при выполнении соединения сначала ослабляйте гайки запорного вентиля, а затем сразу же подсоединяйте трубу (в течение 5 минут). Если гайки будут ослаблены в течение длительного времени, пыль и другие загрязнения могут проникнуть в систему и впоследствии вызвать неисправность. Поэтому

- перед соединением удалите воздух из трубопроводов хладагента.
- Удалите воздух (смотрите раздел «Удаление воздуха») после подсоединения трубопроводов хладагента к внутреннему и наружному блокам. Затем затяните гайки в местах разъединения.

Замечания относительно гибки труб

- Угол изгиба не должен превышать 90°.
- Желательно, чтобы изгиб находился в середине отрезка трубы. Чем больше радиус изгиба, тем лучше.
- Не сгибайте трубу более чем в трех местах.

Гибка труб с тонкими стенками

- Вырежьте углубление в месте изгиба изоляционной трубы.
- Согните трубу, а затем покройте ее изоляционной лентой.
- Для предотвращения сплющивания или деформации трубы сгибайте ее с максимально возможным радиусом.
- Для гибки труб малого радиуса используйте трубогиб.

Используйте имеющиеся в продаже трубы из медного сплава

При использовании латунных труб примените те же изоляционные материалы (толщиной более 9 мм).

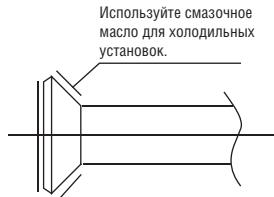


Рис. 33

Согните трубу, используя большие пальцы рук.



Рис. 34




Рис. 35

Проложите трубы

- Просверлите отверстие в стене (диаметр которого соответствует диаметру изоляционной трубы), а затем установите изоляционную трубку и ее крышку.
- Прочно свяжите соединительную трубу и кабели вместе при помощи изоляционной ленты. Не допускайте попадания внутрь воздуха, так как это приведет к утечке воды в результате конденсации.
- Пропустите связанный пучок труб через отверстие в стене. Будьте осторожны, чтобы трубы в связке не смистились и не повредились.

Подсоедините трубы.

- Откройте запорные вентили наружного блока, чтобы открыть поток хладагента между внутренним и наружным блоком.
- Проверьте, нет ли утечек. Проверьте все соединения при помощи течеискателя или мыльной воды.
- Покройте место соединения соединительной трубы с внутренним блоком звукоизолирующей/изоляционной оболочкой и обвязите их изоляционной лентой для предотвращения утечек.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

1. Удаление воздуха

Развальцовка

- Отрежьте трубу при помощи трубореза.
- Наденьте на трубу накидную гайку и развальцуйте.


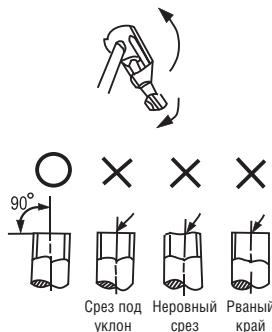


Рис. 36

2. Проверка отсутствия течей

Проверьте все соединения при помощи течеискателя или мыльной воды (см. рис. 41).

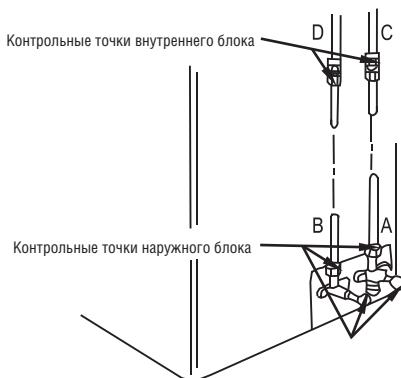

А. Запорный вентиль низкого давления (Lo)

В. Запорный вентиль высокого давления (Hi)

С, D. Соединения соединительной трубы с внутренним блоком.

Рис. 37

3. Изоляция

Покройте изоляционными материалами все открытые места соединений трубопроводов жидкостной трубы и газовой линии. Убедитесь в отсутствии зазоров между ними.

Неполная изоляция может привести к конденсации воды.

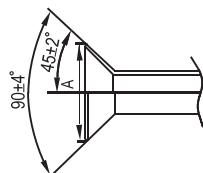


Рис. 38

Таблица 4

Наружный диаметр	A (мм)	
	Макс.	Мин.
Ø6,4 мм	8,7	8,3
Ø9,5 мм	12,4	12,0
Ø12,7 мм	15,8	15,4
Ø15,9 мм	19,0	18,6
Ø19,1 мм	23,3	22,9

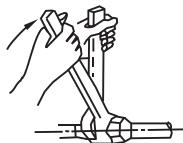


Рис. 39

Таблица 5

Диаметр трубы	Крутящий момент
Ø6,4 мм	14,2~17,2 Н·м
Ø9,5 мм	32,7~39,9 Н·м
Ø12,7 мм	49,5~60,3 Н·м
Ø15,9 мм	61,8~75,4 Н·м
Ø19,1 мм	92,7~118,6 Н·м

Затяните гайку.

- Установите соединительный трубопровод в надлежащее положение, заверните гайки руками, а затем затяните их ключом (см. рис. 39).
- Слишком большой крутящий момент повредит конус, а слишком маленький – приведет к утечке. Корректные значения крутящего момента приведены в таблице 5.

Необходимое количество заправляемого хладагента

- Расчет добавляемого количества хладагента осуществляется в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по монтажу наружного блока. Добавьте количество хладагента, измеренное с помощью весов. L: длина трубы
- Запишите добавленное количество хладагента и сохраните запись в надежном месте для будущего техобслуживания.

Удалите воздух при помощи вакуумного насоса (см. рис. 40). (См. руководство по эксплуатации вакуумного насоса для получения информации о способе использования распределителя).

- Отвинтите и снимите крепежные гайки запорных вентилей А и В, подсоедините зарядный шланг распределителя к выходу запорного вентиля А. (Убедитесь в том, что запорные вентили А и В закрыты).
- Подсоедините зарядный шланг к вакуумному насосу.
- Полностью откройте рукоятку «Lo» распределителя
- Включите вакуумный насос. Начав вакуумирование, слегка ослабьте крепежную гайку на выходе запорного вентиля В, чтобы проверить, поступает ли воздух (звук насоса изменится, и стрелка измерительного прибора опустится ниже нуля). Затем затяните гайку.
- После завершения вакуумирования полностью закройте рукоятку «Lo» распределителя и выключите вакуумный насос.
- Если вакуумирование длилось более 15 минут, убедитесь в том, что мультиметр указывает значение $-1,0 \times 10^{-5}$ Па (-76 см рт.ст.).
- Отвинтите и снимите четырехугольную крышку запорных вентилей А и В, полностью откройте запорные вентили А и В, а затем затяните их.

- Отсоедините зарядный шланг от выхода запорного вентиля А и затяните гайку.

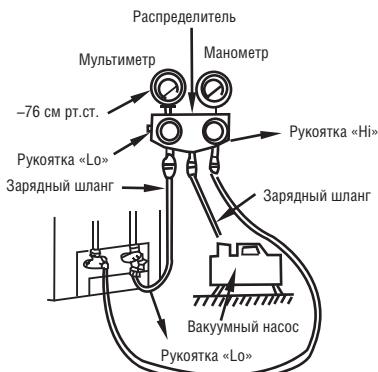


Рис. 40

Перед тестовым запуском все запорные вентили должны быть открыты. На боковой стороне наружного блока каждого кондиционера имеется два запорных вентиля разного размера, которые действуют как запорный вентиль «Lo». (См. рис. 41).

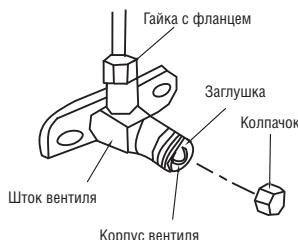


Рис. 41

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

Монтаж дренажной трубы внутреннего блока

Дренажное отверстие имеет резьбу. При подсоединении труб из ПВХ используйте уплотнительные материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дренажная труба внутреннего блока должна быть термоизолирована, как и другие соединения внутреннего блока, иначе там будет скапливаться влага.
- Для соединения труб нужно использовать жесткую втулку из ПВХ. Убедитесь в отсутствии утечек.
- При присоединении детали к внутреннему блоку избегайте приложения усилий к трубам внутреннего блока.
- Если уклон сливной трубы вниз больше 1/100, то изгибы недопустимы.
- Общая длина сливной трубы в продольном направлении не должна превышать 20 м. Если труба длиннее, то для исключения провисания необходимо ставить опоры.
- Для монтажа труб см. приведенные ниже рисунки.

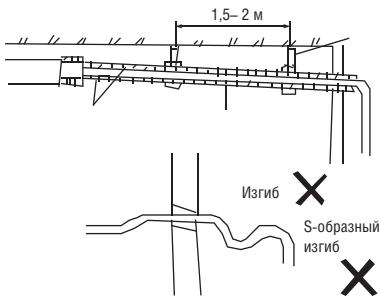


Рис. 42

Опустить как можно глубже (около 10 мм).

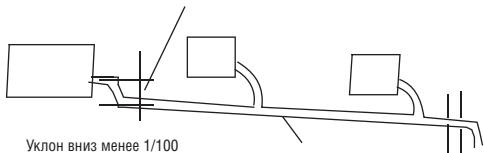


Рис. 43

Предупреждение. При подсоединении дренажной трубы одновременно выполните соединение с вспомогательным резервуаром для воды, чтобы предотвратить скопление конденсата внутри устройства при эксплуатации в условиях высокой влажности.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж электропроводки

- Кондиционер должен работать от отдельного источника питания с напряжением, указанным в технических характеристиках.
- Внешний источник питания кондиционера должен иметь шину заземления, подключенную к проводу заземления внутреннего и наружного блоков.
- Электромонтажные работы должен осуществлять квалифицированный специалист в соответствии с электрической схемой.
- Должно быть установлено УЗО в соответствии с национальными стандартами.
- Правильно располагайте силовую и сигнальную проводку для предотвращения взаимных помех и контакта с соединительной трубой или корпусом запорного вентиля.
- Электропроводка, подключенная к данному кондиционеру, имеет длину 10 м. Если необходимо, можно удлинить ее при помощи проводов того же типа и нужной длины. Не скручивайте два провода вместе без качественной пайки и без покрытия изоляционной лентой.
- Включайте питание только после тщательной проверки электропроводки.

Характеристики источника питания

Таблица 6

Производительность (кВт)		7.1 / 9.0 / 11.2 / 14.0 / 16.0	20.0/25.0/28.0
Электропитание		1 фаза	
Частота и напряжение		220-240 В ~ 50 Гц	
Автоматический выключатель / предохранитель (A)		10/10	16/10
Силовая электропроводка внутреннего блока (мм ²)		2,5 (<20 м) – 4,0 (<50 м)	
Соединительная проводка между внутренним/наружным блоком (мм ²)	Провод заземления	2,0	
	Низковольтный электрический сигнал	0,75 (<1200 м)	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В соответствии с национальными правилами, в цепи должен быть установлен выключатель, имеющий воздушный зазор между разомкнутыми контактами для всех проводов подключения.

Схема проводки линии связи

Проводка линии связи различается в зависимости от мощности кондиционеров. Схема проводки для внутренних блоков с индексами 71 - 160 приведена на рис. 44.

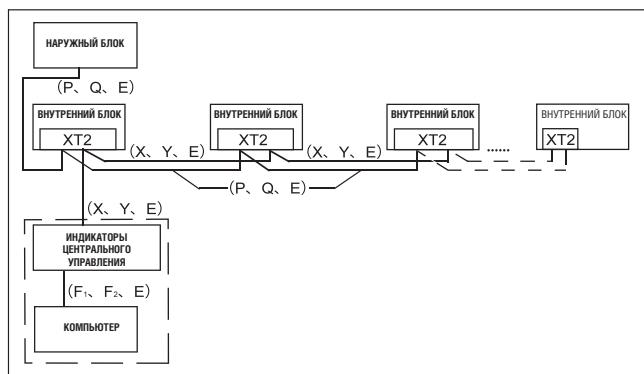


Рис. 44

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Дополнительные устройства показаны в рамке из пунктирных линий. Эти устройства можно приобретать при необходимости.

Электросхема схема клеммной колодки

Подробная информация о монтаже электропроводки внутреннего блока приведена на соответствующей электрической схеме. Так же как и проводка линии связи, проводка клеммной колодки различается в зависимости от мощности кондиционеров. Схема проводки для внутренних блоков с индексами 71 - 160 приведена на рис. 45.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кондиционеры можно подключать к пульту центрального управления. Перед началом эксплуатации правильно выполните электромонтажные работы, установите системный адрес и сетевой адрес для каждого внутреннего блока.

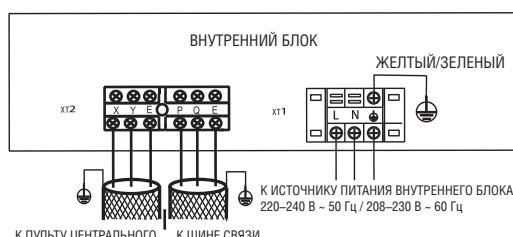

Используйте трехжильный экранированный провод и заземлите экран

Рис. 45

УПРАВЛЕНИЕ

Установка значения мощности в л.с.

Установите код мощности при помощи переключателя на плате управления внутренним блоком в соответствии с проектом. После завершения настройки отключите, а затем снова включите питание устройства. В противном случае установка не будет активирована.

Установка мощности

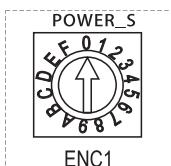


Рис. 46

Переключатель ENC1 используется для задания значения холододопроизводительности внутреннего блока (значения для разных внутренних блоков приведены в табл. 7).

Таблица 7

ENC1	Переключатель	Значение мощности
Примечание. Значение мощности было установлено перед отгрузкой устройства с завода. Изменять настройку может лишь сервисный персонал	Код	Производительность (мощность в л.с.)
	0	2200 Вт (0,8 л.с.)
	1	2800 Вт (1,0 л.с.)
	2	3600 Вт (1,2 л.с.)
	3	4500 Вт (1,5 л.с.)
	4	5600 Вт (2,0 л.с.)
	5	7100 Вт (2,5 л.с.)
	6	8000 Вт (3,0 л.с.)
	7	9000 Вт (3,2 л.с.)
	8	10000 Вт (4,0 л.с.)
	9	11200 Вт (4,0 л.с.)
		12500 Вт (5,0 л.с.)
		14000 Вт (5,0 л.с.)
	A	16000 Вт (6,0 л.с.)

Установка сетевого адреса

- Если на наружном блоке системы DX PRO III установлен код для автоматического выбора адреса, на новом внутреннем блоке системы DX PRO III не требуется устанавливать адрес внутреннего блока. Наружный блок системы DX PRO III автоматически назначит адреса внутренним блокам.
- Если на наружном блоке системы DX PRO III установлен код для ручного выбора адреса, на всех внутренних блоках необходимо сначала установить системные адреса при помощи пульта дистанционного управления. (Если внутренний блок оборудован двумя или более главными платами, то для настройки адреса нужно использовать индикаторную панель, подключаемую 10-жильным соединительным проводом).
- Установка сетевого адреса осуществляется через линию связи между внутренними и наружными блоками. Этот адрес совпадает с системным адресом внутреннего блока, и устанавливать его отдельно не требуется.
- Для использования ранее применявшейся функции центрального управления внутреннего блока можно использовать контакты X, Y, E для соединения и образования группы центрального управления. На данный момент не требуется устанавливать сетевой адрес. Кроме того, для образования сети можно использовать внешний сетевой модуль, плата управления (CN20).

Кодированные обозначения на пульте управления

Значения SW1

SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 1 означает заводской режим тестирования 0 означает режим автоматического назначения адресов (установка по умолчанию) 	SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 01 означает, что статическое давление вентилятора постоянного тока равно 1 (зарезервированное значение)
SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 1 означает выбор вентилятора постоянного тока 0 означает выбор вентилятора переменного тока 	SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 10 означает, что статическое давление вентилятора постоянного тока равно 2 (зарезервированное значение)
SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 00 означает, что статическое давление вентилятора постоянного тока равно 0 (зарезервированное значение) 	SW1 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 11 означает, что статическое давление вентилятора постоянного тока равно 3 (зарезервированное значение)

Значения SW2

SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 00 означает выключение устройства при температуре 15 °C 	SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 00 означает время остановки ТЕПЛОВОГО вентилятора 4 минуты
SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 01 означает выключение устройства при температуре 20 °C 	SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 01 означает время остановки ТЕПЛОВОГО вентилятора 8 минут
SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 10 означает выключение устройства при температуре 24 °C 	SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 10 означает время остановки ТЕПЛОВОГО вентилятора 12 минут
SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 11 означает выключение устройства при температуре 26 °C 	SW2 VKЛ  1234	<ul style="list-style-type: none"> 11 означает время остановки ТЕПЛОВОГО вентилятора 16 минут

Значения SW5

SW5 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> 00 означает значение температурной компенсации 6 °C в режиме нагрева 	SW5 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> 10 означает значение температурной компенсации 4 °C в режиме нагрева
SW5 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> 01 означает значение температурной компенсации 2 °C в режиме нагрева 	SW5 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> 11 означает значение температурной компенсации 8 °C в режиме нагрева

Значения SW7

SW7 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная конфигурация
SW7 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> Последний блок в сети

Значения SW6

SW6 VKЛ  1 2 3	<ul style="list-style-type: none"> 1 означает дисплей старого типа 0 означает дисплей нового типа
SW6 VKЛ  1 2 3	<ul style="list-style-type: none"> 1 означает автоматическую подачу воздуха в автоматическом режиме 0 означает автоматическую подачу воздуха в неавтоматическом режиме
SW6 VKЛ  1 2 3	<ul style="list-style-type: none"> зарезервировано

Значения J1, J2

J1 	<ul style="list-style-type: none"> без перемычки «J1» для включения функции автоматического перезапуска
J1 	<ul style="list-style-type: none"> с перемычкой «J1» для отмены функции автоматического перезапуска
J2 	<ul style="list-style-type: none"> зарезервировано

Значения 0/1

0/1 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> Означает 0
0/1 VKЛ  1 2	<ul style="list-style-type: none"> Означает 1

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 8

№	Тип проблемы	Описание	Мигание светодиодных индикаторов	Примечания
1	Неисправность	Неправильная настройка датчика испарителя или неисправность датчика температуры в помещении	Индикатор «Run» мигает с частотой 2,5 Гц	После устранения неисправности индикатор перестает мигать автоматически
2	Неисправность	Нарушение обмена данными между внутренним/наружным блоком	Индикатор таймера мигает с частотой 2,5 Гц	После устранения неисправности индикатор перестает мигать автоматически
3	Неисправность	Неправильная настройка датчика конденсатора или неисправность датчика температуры наружного воздуха	Все сигнальные лампы внутреннего блока мигают с частотой 0,5 Гц	После устранения неисправности индикатор перестает мигать автоматически
4	Неисправность	Неисправность реле уровня воды	Индикатор «Alarm» мигает с частотой 2,5 Гц	Если неисправность не будет устранена в течение 3 минут, все сигнальные лампы внутреннего блока начнут мигать с частотой 0,5 Гц. Выключите питание для восстановления
5	Тревога	Конфликт режимов	Индикатор режима оттавивания мигает с частотой 2,5 Гц	
6	Неисправность	Ошибка ПЗУ	Индикатор режима оттавивания мигает с частотой 0,5 Гц	После устранения неисправности индикатор перестает мигать автоматически
7	Тревога	Не установлен адрес внутреннего блока при первом включении	Индикатор таймера и индикатор «Run» мигают одновременно с частотой 2,5 Гц	После устранения неисправности индикаторы перестают мигать автоматически

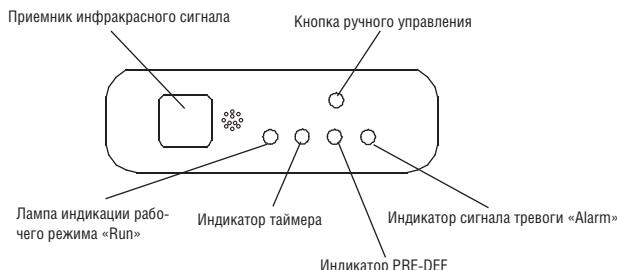


Рис. 47

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННО-РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

При монтаже используйте следующие рисунки.

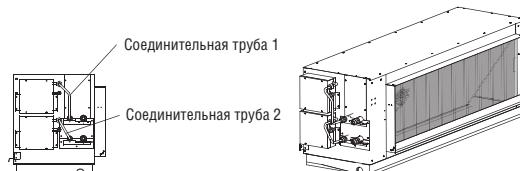


Рис. 48

МОНТАЖ РЕФНЕТОВ

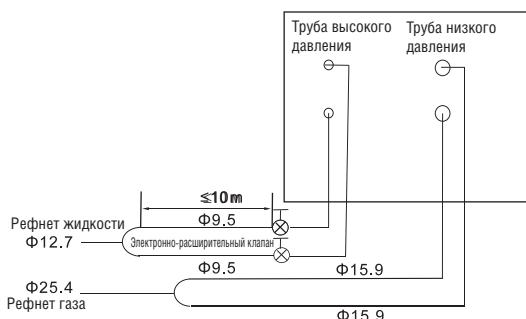


Рис. 49

Рефнет устанавливается горизонтально или вертикально.



Рис. 50

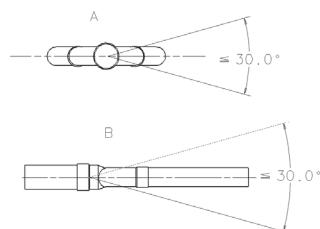


Рис. 51

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

После того как монтаж кондиционера завершен, проведите пробную эксплуатацию и тестирование.

1. Перед запуском убедитесь, что выполнены следующие проверки:

Пункты проверки	Симптом неисправности	Контроль
Электропитание внутреннего и наружного блоков соответствует требованиям документации		
Правильность установки внутреннего и наружного блоков на прочных основаниях.	Падение, вибрация, шум	
Отсутствие утечек газообразного хладагента.	Нарушение функций охлаждения/нагрева	
Тепловая изоляция труб для газообразного и жидкого хладагента и удлинителя дренажного шланга комнатного блока.	Протечки воды	
Правильность монтажа дренажной линии.	Протечки воды	
Правильность заземления системы.	Утечка электрического тока	
Использование специализированных проводов для межблочных соединений.	Выход из строя или возгорание	
Отсутствие препятствий в тракте подачи входящего или выходящего воздуха комнатного или наружного блока. Открытое состояние запорных клапанов.	Нарушение функций охлаждения/нагрева	
Запорные вентили газовой и жидкостной линий открыты		
Нарушение приема комнатным блоком сигналов дистанционного управления.	Нерабочее состояние	
Внутренний блок подогрет с помощью подачи питания		

2. Тестирование внутреннего блока.

- Выбрать с пульта управления режим "COOLING" (охлаждение).
- Проверить работу блока в соответствии с инструкцией по эксплуатации (раздел «Поиск и устранение неисправностей») и убедиться в том, что:
 - внутренний блок включается с пульта управления без замечаний;
 - кнопки пульта управления функционируют нормально;
 - створки выпускных жалюзи работают нормально;
 - температура в помещении регулируется нормально;
 - индикация на пульте управления и на внутреннем блоке работает нормально;
 - дренажная система работает нормально.

ВНИМАНИЕ! При перезапуске может сработать 3 минутная защита повторного старта.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN